

Hướng dẫn sử dụng Đầu ghi hình kỹ thuật số AVC-760 / AVC785 / 715...

1. **Bật tắt nguồn:**

Nếu nguồn của đầu ghi hình chưa được bật, đèn LED POWER báo nguồn sẽ sáng màu đỏ. Nếu đèn này không sáng có nghĩa rằng đầu ghi hình chưa được cấp điện. Hãy liên lạc ngay phụ trách kỹ thuật để kiểm tra lại hệ thống.

Bật nguồn: Để bật đầu ghi hình ta bấm phím **POWER**, đèn LED báo nguồn sẽ chuyển sang sáng màu xanh và đầu ghi sẽ khởi động trong vòng 1 phút.

Tắt nguồn: Để tắt nguồn đầu ghi hình ta bấm và giữ phím **POWER** trong vòng 5 giây, màn hình sẽ hiện lên:



Dùng phím **Left** (◀) hoặc **Right** (▶) để chuyển sang YES và bấm phím **ENTER**.

2. **Xem hình trực tiếp:**

+ Ở chế độ thông thường màn hình sẽ hiển thị 4 camera ở 4 phần.

- Ở phía trên cùng góc phải hiển thị thông tin về bộ nhớ (ổ cứng) còn lại của đầu ghi và chữ - OW- nếu chế độ ghi đã được cài đặt.

- Ở phía trên cùng góc trái hiển thị ngày tháng năm và giờ hiện tại

+ Nếu muốn xem hình nào thì ta bấm 1 trong 4 số hàng dưới ở mặt trước đầu ghi hình. Ví dụ muốn xem hình 2 ta bấm số 2, muốn xem hình 3 ta bấm phím 3...

+ Nếu muốn trở lại chế độ xem cả 4 hình thì ta bấm phím **Grid** (Phím thứ 2 hàng trên từ bên phải sang)

3. **Bật các chế độ ghi hình:**

Trên mặt phía trước đầu ghi hình bấm phím REC – (Phím thứ 3 hàng trên từ trái sang). Đèn LED báo REC sẽ sáng màu đỏ

Sau khi bật ghi hình thì đầu ghi sẽ tự động ghi hình liên tục cho đến khi bạn tắt chế độ ghi.

4. **Tắt chế độ ghi hình (khuyến cáo chỉ dùng trong trường hợp bất đắc dĩ)**

Nếu muốn tắt chế độ ghi hình ta phải vào menu:


+ Bấm **MENU**:

nếu đầu ghi đòi hỏi Password thì bấm phím **ENTER** 4 lần:


+ Dùng phím **UP** (▲) hoặc **DOWN** (▼) để di chuyển vào phần RECORD:



+ Bấm **ENTER** màn hình sẽ hiện ra:

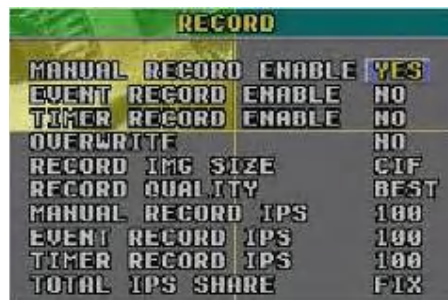

Dùng phím **UP** (↑) hoặc **DOWN** (↓) để di chuyển vào phần MANUAL RECORD ENABLE và bấm phím **ENTER** màn hình sẽ hiện ra:

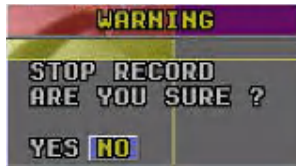

Bạn dùng phím **LEFT** (←) hoặc **RIGHT** (→) để di chuyển sang câu trả lời YES và bấm **ENTER**

Sau đó Bấm phím **MENU** 2 lần để thoát ra ngoài. Chế độ ghi đã được tắt và đèn LED báo REC sẽ tắt.

+Nếu muốn bật ghi trở lại, ta lại bấm phím **REC**, đầu ghi sẽ lại tự động ghi hình.

5. Xem lại hình đã ghi:

Để xem lại hình đã ghi trong bộ nhớ của đầu ghi hình ta thực hiện các bước sau:

+ Bấm phím **SEARCH** (Phím thứ 4 hàng trên từ trái sang):

nếu đầu ghi đòi hỏi Password thì bấm phím **ENTER** 4 lần:



Màn hình sẽ hiện ra:



+ Dùng phím **UP** (↑) hoặc **DOWN** (↓) để di chuyển vào phần TIME SEARCH và bấm phím **ENTER**:




+ Dùng phím **LEFT** (←) hoặc **RIGHT** (→) để di chuyển con trỏ nhấp nháy vào phần ngày, tháng hoặc năm để điều chỉnh vào đúng ngày cần xem hình ảnh. Để thay đổi ngày tháng hoặc năm ta dùng phím + hoặc phím - để thay đổi giá trị. Phím + và - là phím thứ nhất và phím thứ 2 hàng đầu từ phải sang.

+ Dùng phím **LEFT** (←) hoặc **RIGHT** (→) để di chuyển con trỏ nhấp nháy vào phần giờ, phút hoặc giây để điều chỉnh vào đúng thời gian cần xem hình ảnh. Để thay đổi giờ, phút hoặc giây ta dùng phím + hoặc phím - để thay đổi giá trị. Phím + và - là phím thứ nhất và phím thứ 2 hàng đầu từ phải sang.




+ Sau khi chọn được ngày giờ cần xem lại hình ảnh, ta dùng phím **UP** (↑) hoặc **DOWN** (↓) để di chuyển xuống phần **SELECTED** và bấm phím **ENTER**.



Màn hình sẽ hiện ra hình ảnh đã ghi trong bộ nhớ đúng thời gian ta nhập vào, và thời gian của hình ảnh xem lại sẽ hiện lên màu vàng ở phía dưới bên trái của màn hình.

- + Khi đang xem lại hình đã ghi, nếu muốn xem hình nào trong 4 hình ta chỉ việc 1 trong 4 số hàng dưới ở mặt trước đầu ghi hình. Ví dụ muốn xem hình 2 ta bấm số 2, muốn xem hình 3 ta bấm phím 3...
- + Nếu muốn trở lại chế độ xem cả 4 hình thì ta bấm phím  (Phím thứ 2 hàng trên từ bên phải sang).



XEM CHẬM:

- + Trong quá trình xem lại hình ảnh, nếu muốn xem chậm ta chỉ việc bấm phím **SLOW** (Phím thứ 4 hàng trên từ phải sang)
- + Để xem trở lại tốc độ bình thường ta bấm phím **PLAY**  (phím ở giữa vòng tròn)


XEM TUA NHANH:

- + Trong quá trình xem lại hình ảnh đã ghi, nếu muốn xem tua nhanh ta chỉ việc bấm phím **Right** () (Phím FF).
- Bấm 1 lần → tốc độ tăng nhanh x4
- Bấm 2 lần → tốc độ tăng nhanh x8
- Bấm 3 lần → tốc độ tăng nhanh x16
- Bấm 4 lần → tốc độ tăng nhanh x32
- + Để xem trở lại tốc độ bình thường ta bấm phím **PLAY**  (phím ở giữa vòng tròn)

XEM TUA LÙI:

- + Trong quá trình xem lại hình ảnh đã ghi, nếu muốn xem tua lùi ta chỉ việc bấm phím **LELF** () (Phím REW).
- Bấm 1 lần → tốc độ lùi x4
- Bấm 2 lần → tốc độ lùi x8
- Bấm 3 lần → tốc độ lùi x16
- Bấm 4 lần → tốc độ lùi x32
- + Để xem trở lại tốc độ bình thường ta bấm phím **PLAY**  (phím ở giữa vòng tròn)

STOP:

Sau khi đã xem lại xong hình ảnh đã ghi, ta bấm phím **STOP**  để tắt chế độ xem lại, khi đó màn hình sẽ trở lại chế độ xem ảnh thực tế, hàng chữ màu vàng phía dưới màn hình biến mất.

***Khuyến cáo:**

Ngoài những phần đã hướng dẫn trên, quý khách vui lòng không truy cập và thay đổi bất kỳ thông số nào khác. Mọi vấn đề trực trực vui lòng liên lạc ngay hỗ trợ kỹ thuật để được giải đáp